

ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ДЕМПФЕРА КОЛЕНВАЛА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1110

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Audi	A6
Volvo	850, S70, S80, V70
VW	Crafter, LT, T4

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2,5 TDI

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
5544570 (комплекте зубчатого ремня)	074 105 193 (VW)
5547751 (комплекте роликов)	862 79 35 (Volvo)
5547771 (комплекте зубчатого ремня)	
5544652 (комплекте роликов)	
5544672 (комплекте зубчатого ремня)	
5547752 (комплекте роликов)	
5547772 (комплекте зубчатого ремня)	

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ

Согласно предписанию компании-производителя автомобиля при замене или после демонтажа демпфера коленвала следует поменять также центральный болт коленвала и подкладную шайбу с алмазным напылением (рис. 1).

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

В названных автомобилях для замены зубчатого ремня необходимо демонтировать демпфер коленвала.

Центральный болт коленвала и подкладная шайба входят в качестве составных частей в приведённые комплекты и наборы зубчатого ремня. За счёт специального покрытия прилагаемая подкладная шайба в сочетании с центральным болтом предотвращает самопроизвольное ослабление демпфера.

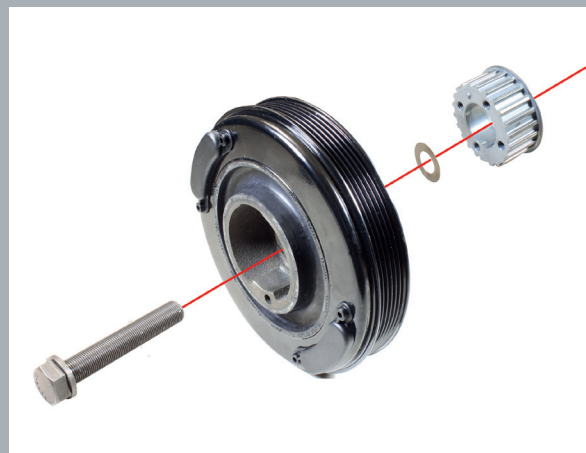


Рис. 1: Демпфер коленвала с центральным болтом коленвала и подкладной шайбой с алмазным напылением



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.