

НАТЯЖНОЙ РОЛИК 56340

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1119

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Audi	A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT
Seat	Altea, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo
Škoda	Fabia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti
VW	Amorak, Beetle, Caddy CC, Crafter, EOS, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.0 TDI

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
56340	03L 109 243 A 03L 109 243 E

НАТЯЖНОЙ РОЛИК 56340 ВХОДИТ В:

56340	563 40 50	Комплект роликов
	563 40 70	Комплект зубчатого ремня
	563 40 701	водяной насос
	563 40 702	водяной насос

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Только при квалифицированном монтаже натяжного ролика можно правильно отрегулировать преднатяжение зубчатого ремня, обеспечив тем самым правильные фазы газораспределения

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

Натяжной ролик 56340 в состоянии на момент поставки (рис. 1) ещё не находится в монтажном положении. Перед установкой натяжной ролик необходимо привести в нужное положение (рис. 2), сжав его в осевом направлении.

Порядок монтажа приведён в невербальной инструкции по монтажу, которая вложена в упаковку.

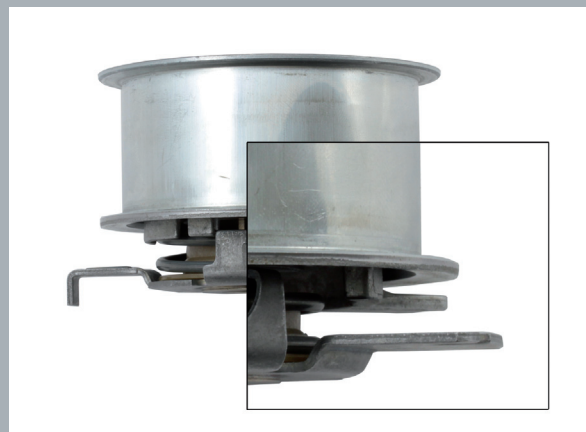


Рис. 1: Натяжной ролик в состоянии на момент поставки

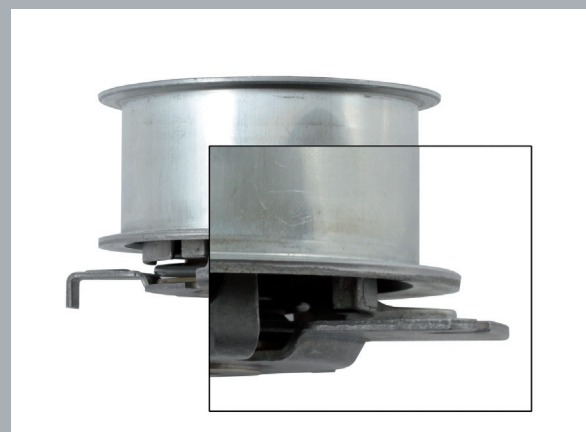


Рис. 2: Натяжной ролик в монтажном положении



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.