

ПРИВОД ТНВД 2.5 TDI КОМПАНИИ VOLKSWAGEN AG – ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАТЯЖНОГО РОЛИКА 55741

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1051

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Audi	A4, A6, A8
Škoda	Superb
VW	Passat

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.5 TDI

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
55741	059 109 243 L (актуальный)
	059 109 243 F (заменённый)
	059 109 243 G (заменённый)

55741 ВХОДИТ В:

КОМПЛЕКТ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ
5574170	5570356
5570376	5570357
5570377	

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ!

Использовать для монтажа натяжного ролика специальный инструмент (торцовая головка с размером 22 мм, напр., Klann KL-0369-10). Натяжитель 55741 монтируется с обратной стороны. Шестигранник на передней стороне не предназначен для монтажа или регулировки натяжного ролика.

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

Инструкции по монтажу натяжного ролика:

- 1) Установить натяжной ролик 55741 в точке крепления
- 2) Наложить зубчатый ремень (соблюдать направление хода).
- 3) установить торцовую головку на 22 (см. указание по инструменту) и имбусовый ключ (см. рис. 1, пункт 2).
- 4) Повернуть имбусовый ключ против часовой стрелки таким образом, чтобы совпали маркировочные отметки (см. детальный вид 1 на рис. 1).
- 5) Удерживая имбусовый ключ в этом положении, затянуть гайка крепления с помощью торцовой головки (момент затяжки: 37 Нм ± 3 Нм).
- 6) По окончании всех работ с зубчато-ремённым приводом повернуть вручную коленвал не менее чем на 2 оборота, а затем ещё раз проверить метки в.м.т. При необходимости повторить регулировку.

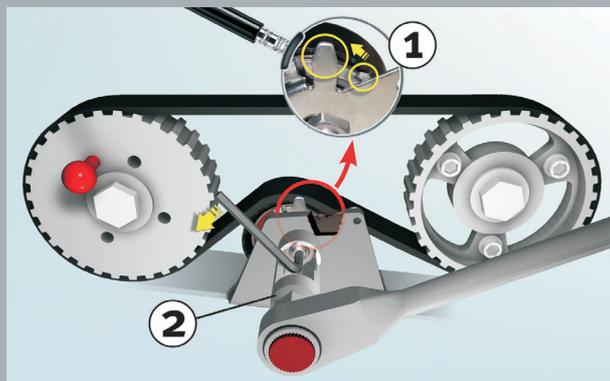


Рис. 1: Обзор привода и положений натяжного ролика и специнструмента



Рис. 2: Шестигранник на натяжном ролике не функционален

ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.