

Инструкция по монтажу натяжного ролика 55703

Техническая информация №1959

Производитель автомобиля:

Audi, Skoda, Volkswagen

Касается следующих артикулов:

№	№ RUVILLE	Оригинальный номер
1.	55703	059 109 243 D 059 109 243 J

Двигатели:

2,5 TDI	AFB, AKN, AYM, AKE, BAU BDH, BCZ, BDG, BFC
---------	--

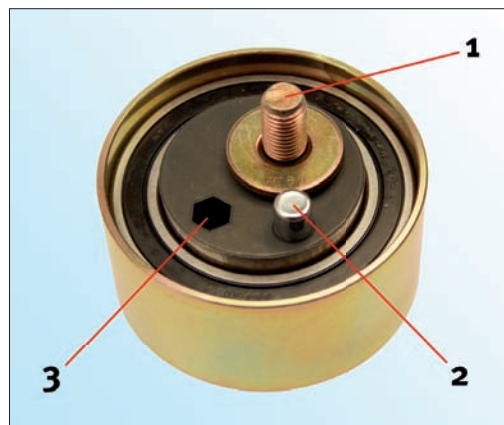


Рис. 1: 55703 (вид сзади)

При работах, связанных с газораспределительным механизмом, необходимо обращать внимание на правильный монтаж установленного в приводе натяжного ролика 55703.

Важное примечание:

Неправильный монтаж может привести к повреждениям двигателя во время эксплуатации!
Соблюдайте инструкции производителя автомобиля!

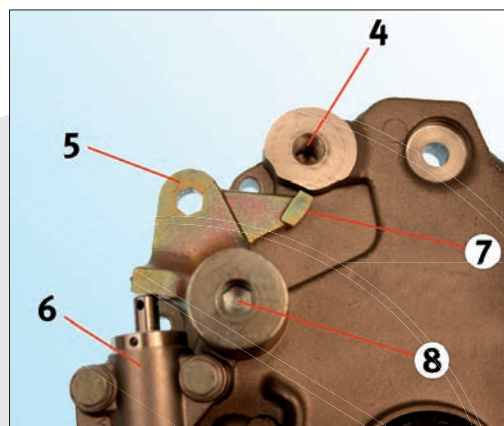


Рис. 2: Подшипниковый щит

Пояснения к рисункам:

- 1) Крепежный болт натяжного ролика
- 2) Упор
- 3) Отверстие под шестигранник
- 4) Резьба для крепления натяжного ролика
- 5) Рычаг
- 6) Гидравлический натяжитель ремня
- 7) Контактная плоскость рычага
- 8) Центр вращения рычага

При монтаже гидравлического натяжителя ремня (6) и натяжного ролика необходимо обратить внимание на правильное положение упора (2) натяжного ролика (см. рис. 3 и рис. 4 на стр. 2).

Упор (2) при монтаже должен прилегать непосредственно к контактной плоскости (7) рычага (5).

Инструкция по монтажу натяжного ролика 55703

Техническая информация №1959

ПРАВИЛЬНО

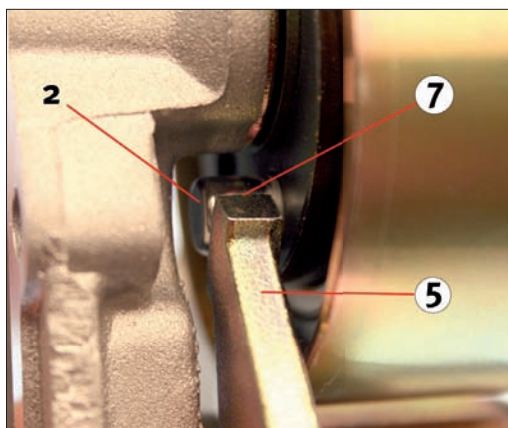


Рис. 3: правильная позиция при монтаже (вид сзади)

Упор (2) натяжного ролика проходит около контактной плоскости (7) рычага (5).

НЕПРАВИЛЬНО

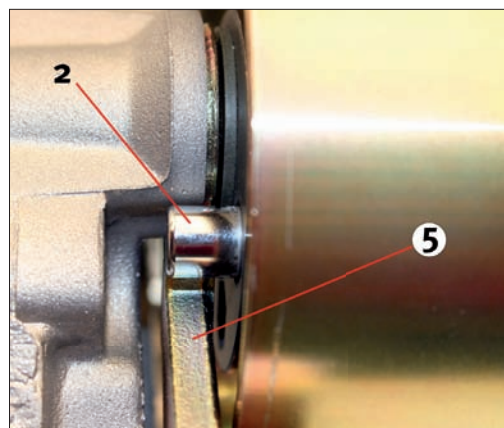


Рис. 5: неправильная позиция при монтаже (вид сзади)

Упор (2) натяжного ролика прилегает к задней части рычага (5).

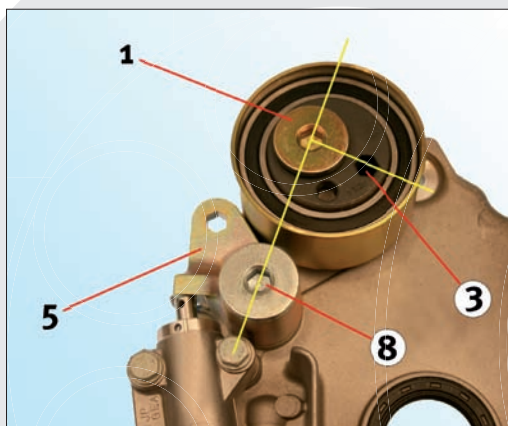


Рис. 4: правильная позиция при монтаже (вид спереди)

Отверстие под шестигранник (3) расположено в правом углу мнимой оси, проходящей через крепежный болт (1) натяжного ролика и центр вращения (8) рычага (5) (см. желтую ориентировочную линию).

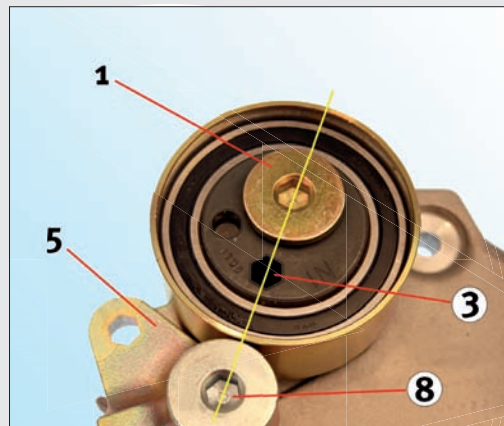


Рис. 6: неправильная позиция при монтаже (вид спереди)

Отверстие под шестигранник (3) расположено на одной линии с мнимой осью, проходящей через крепежный болт (1) натяжного ролика и центр вращения (8) рычага (5) (см. желтую ориентировочную линию).